


راهنمای سریع پانل حفاظتی PEL-10

جهت دسترسی به تنظیمات مجاز برای کاربران پنل، ابتدا باید سیستم را در حالت (DISARM) غیر فعال قرارداداده و سپس رمز کاربر را وارد کرد.

1234#	غیر فعال کردن پنل
1234+[bypass]	جهت دستیابی به تنظیمات پنل


➤ برای ورود به هر منو یا جهت تایید آخرین تغییرات دکمه # یا ENTER و جهت بازگشت به منوی قبلی دکمه Return را بفشارید.

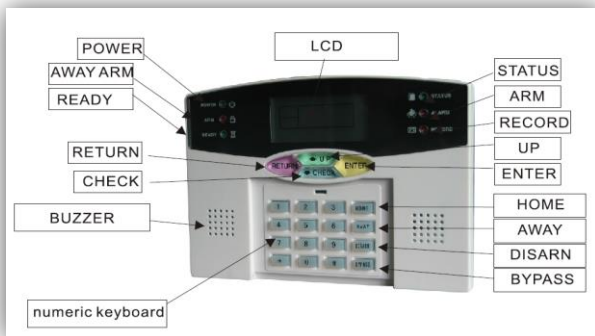

برق وصل است	LED POWER
نشان دهنده حالت ضبط صدا	RECORD LED
وضعیت پنل: مسلح، نیمه مسلح، غیر مسلح	ARM, HOME, DISARM KEY
نشانگر وضعیت آماده به کار	READY LED
آژیر	BUZZER
تایید / فعال کردن آژیر اضطراری	ENTER
نشان دهنده وضعیت مسلح	ARM LED
لیست وقایع ثبت شده	CHECK

• سیم بندی :

دکتورها را به دو روش NC و NO می توان بر روی زونهای سیمی متصل نمود.

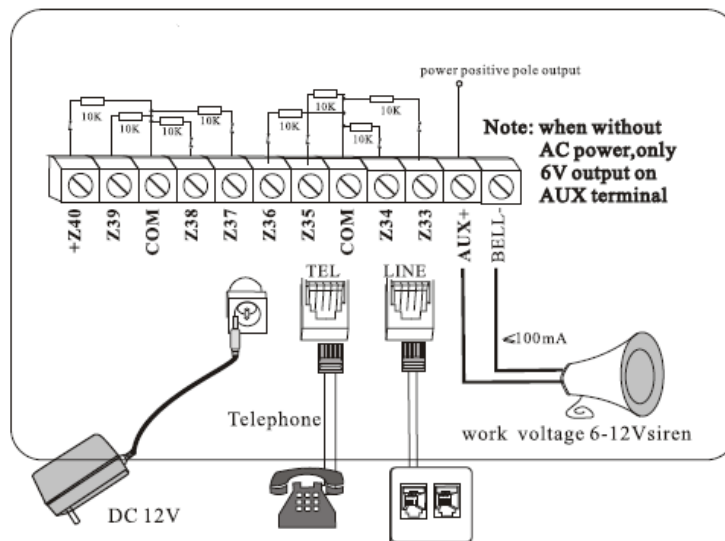

➤ زون های سیمی در حالت پیش فرض غیر فعال هستند.

• **دستور العمل تنظیمات کاربری :** (منظور از **1234** رمز کاربر و **9876** رمز مدیر است.)

جهت ورود به منوی تنظیمات مدیریتی ابتدا دکمه * را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

ردیف	تنظیمات	دستورالعمل
۱	تنظیم ساعت	#انجام تنظیمات+1#[bypass]+1234
۲	تنظیم رمز کاربر	#رمز جدید#2#[bypass]+1234
۳	تنظیم تلفن کننده	#شماره تلفن اول تا چهارم#(1-4)+3#[bypass]+1234
۴	تنظیم عملکرد زون ها	# 0 یا 1 # شماره زون (1-40)+6#[bypass]+1234 غیر فعال کردن زون=0 فعال کردن زون=1
۵	وارد شدن به منوی اصلی	#9876+[*]به مدت ۳ ثانیه
۶	تنظیم رمز مدیر	#رمز جدید مدیر #1#1#9876+[*]۳ ثانیه
۷	تنظیم تاخیر ورود	#تاخیر مورد نظر#2#4#9876+[*]۳ ثانیه
۸	تنظیم تاخیر خروج	# تاخیر مورد نظر#3#4#9876+[*]۳ ثانیه
۹	معرفی ریموت به صورت بیسیم	تحریک ریموت#شماره ریموت مورد نظر از ۱ تا ۸#1#5#9876+[*]۳ ثانیه
۱۰	معرفی چشم و دتکتور به صورت بیسیم	تحریک چشمی#شماره زون مربوط به دتکتور ۱ تا ۲#2#5#9876+[*]۳ ثانیه
۱۱	معرفی ریموت با دادن کد	#کد ۹ رقمی# شماره ریموت مورد نظر از ۱ تا ۸#3#5#9876+[*]۳ ثانیه
۱۲	معرفی چشم و دتکتور با دادن کد	#کد ۹ رقمی#شماره زون مربوط به دتکتور ۱ تا ۲#4#5#9876+[*]۳ ثانیه
۱۳	حذف ریموت	##شماره ریموت مورد نظر ۱ تا ۸#5#5#9876+[*]۳ ثانیه
۱۴	حذف چشم و دتکتور	##شماره زون مربوط به دتکتور #6#5#9876+[*]۳ ثانیه
۱۵	معرفی آژیر بیسیم	تحریک آژیر #7#5#9876+[*]۳ ثانیه

• تنظیم مشخصات عملکرد زون :

هر زون میتواند ۸ عملکرد متفاوت در مقابل دریافت سیگنال از خود نشان دهد:

0- غیر فعال / 1- ناحیه تاخیر / 2- ناحیه پیرامونی / 3- ناحیه آلام سرقت / 4- ناحیه اضطراری / 5- ناحیه آلام آتش / 6- ناحیه نشت گاز / 7- ناحیه کلید / 8- ناحیه زنگ در

با وارد کردن کد زیر میتوان عملکرد هر زون را تعیین کرد: #شماره نوع عملکرد#شماره زون مورد نظر#1#6#9876+[*]

• عملکرد زون ها در حالت های مختلف :

وضعیت / نوع زون	DISARM	HOME	ARM
BY PASS	غیر فعال	غیر فعال	غیر فعال
DELAY ZONE	غیر فعال	فعال	فعال
PERIMETER ZONE	غیر فعال	فعال	فعال
Burglar	غیر فعال	غیر فعال	فعال
Emergency	فعال	فعال	فعال
Fire	فعال	فعال	فعال
Gas	فعال	فعال	فعال

• ارتباط از راه دور با پنل :

بعد از برقراری تماس با پنل ابتدا رمز ۸ رقمی کاربر را وارد نمایید.

دریافت تماس تلفنی از پنل	
عدد 1	غیر فعال کردن آژیر
عدد 2	چک کردن زون فعال شده
عدد 3	گوش دادن به صدای محیط
عدد 4	غیر فعال کردن پنل
عدد 5	فعال کردن پنل
عدد 6	فعال کردن آژیر
عدد 7	گوش دادن به صدای ضبط شده
عدد 0	قطع کردن ارتباط

تماس با پنل جهت کنترل از راه دور	
عدد 1	مسلح کردن پنل
عدد 2	غیر مسلح کردن پنل
عدد 3	درخواست برای گزارش وضعیت
عدد 4	گوش دادن به صدای محیط
عدد 0	قطع کردن ارتباط