


راهنمای سریع پانل حفاظتی PEL-30

جهت دسترسی به تنظیمات مجاز برای کاربران پنل ابتدا باید سیستم را در حالت (DISARM) غیر فعال قرارداده و سپس رمز کاربر را وارد کرد.

1234#	غیر فعال کردن پنل
1234+[user]	جهت دستیابی به تنظیمات پنل


➤ برای ورود به هر منو یا جهت تایید آخرین تغییرات دکمه # و جهت بازگشت به منوی قبلی دکمه BACK را بفشارید.

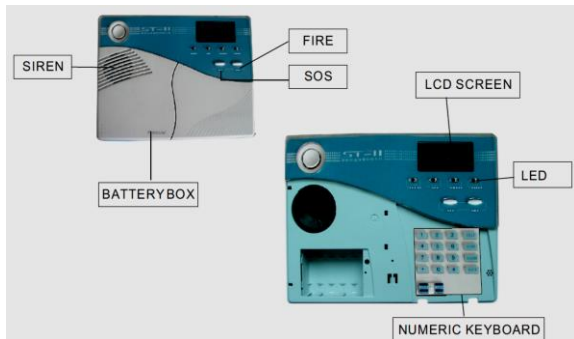

صفحه کلید	Numeric Key Board
برق وصل است	LED POWER
وضعیت پنل: مسلح، نیمه مسلح، غیر مسلح	ARM, HOME, DISARM LED
دکمه های عملکرد سریع در مواقع اضطراری	FIRE, SOS
آژیر	SIREN
جعبه باطری	Battery Box

• سیم بندی :

دکتورها را به دو روش NC و NO می توان بر روی زونهای سیمی متصل نمود.

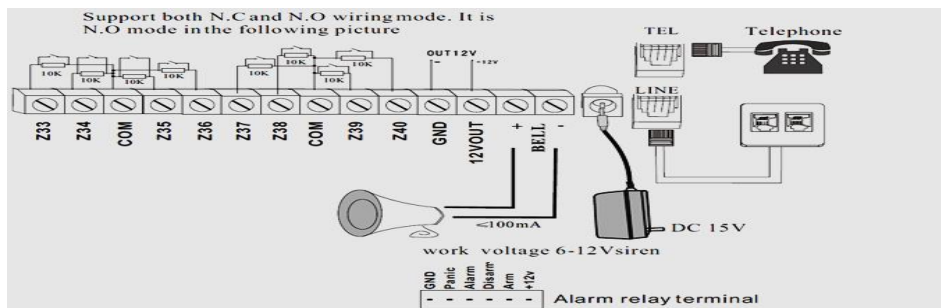

Panic : در وضعیت آلام این ترمینال به همراه ترمینال +12V , ولتاژ 12V دارد.

Alarm : در وضعیت آلام این ترمینال به همراه ترمینال +12V , ولتاژ 12V دارد.

Disarm : در وضعیت Disarm این ترمینال به همراه ترمینال +12V , ولتاژ 12V دارد.

Arm : در وضعیت Arm این ترمینال به همراه ترمینال +12V , ولتاژ 12V دارد.

- **دستور العمل تنظیمات کاربری :** (منظور از 1234 رمز کاربر و 9876 رمز مدیر است). جهت ورود به منوی تنظیمات مدیریتی ابتدا دکمه * را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

ردیف	تنظیمات	دستورالعمل
۱	تنظیم ساعت	# انجام تنظیمات#1+[USER]+1234
۲	تنظیم رمز کاربر	#رمز جدید#2+[USER]+1234
۳	تنظیم تلفن کننده	#شماره تلفن اول تا چهارم#(1-4)+3+[USER]+1234
۴	تنظیم عملکرد زون ها	# 0 یا 1 # شماره زون#(1-4)+6+[user]+1234 غیر فعال کردن زون=0 فعال کردن زون=1
۵	وارد شدن به منوی اصلی	#9876+[*]به مدت ۳ ثانیه
۶	تنظیم رمز مدیر	#رمز جدید مدیر#1#1#9876+[*]۳ ثانیه
۷	تنظیم تاخیر ورود	#تاخیر مورد نظر#2#4#9876+[*]۳ ثانیه
۸	تنظیم تاخیر خروج	#تاخیر مورد نظر#3#4#9876+[*]۳ ثانیه
۹	معرفی ریموت به صورت بیسیم	تحریک ریموت#شماره ریموت مورد نظرا از ۱ تا ۸#1#5#9876+[*]۳ ثانیه
۱۰	معرفی چشم و دتکتور به صورت بیسیم	تحریک دتکتور#شماره زون مورد نظرا از ۱ تا ۲#2#5#9876+[*]۳ ثانیه
۱۱	معرفی ریموت با دادن کد	#کد ۹رقمی# شماره ریموت مورد نظر ۱ تا ۸#3#5#9876+[*]۳ ثانیه
۱۲	معرفی چشم و دتکتور با دادن کد	#کد ۹رقمی# شماره زون مورد نظرا ۱ تا ۲#4#5#9876+[*]۳ ثانیه
۱۳	حذف ریموت	###شماره ریموت مورد نظرا ۱ تا ۸#5#5#9876+[*]۳ ثانیه
۱۴	حذف چشم و دتکتور	###شماره زون مربوط به دتکتور#6#5#9876+[*]۳ ثانیه
۱۵	معرفی آژیر بیسیم	تحریک آژیر#7#5#9876+[*]۳ ثانیه
۱۶	معرفی کلید هوشمند کنترل وسایل	# تحریک کلید#شماره کلید مورد نظر از ۱ تا ۸#8#5#9876+[*]۳ ثانیه
۱۷	حذف کلید هوشمند کنترل وسایل	###شماره کلید مورد نظرا از ۱ تا ۸#9#5#9876+[*]۳ ثانیه

• تنظیم مشخصات عملکرد زون :

هر زون میتواند ۸ عملکرد متفاوت در مقابل دریافت سیگنال از خود نشان دهد:

0- غیر فعال / 1- ناحیه تاخیر / 2- ناحیه پیرامونی / 3- ناحیه آلارم سرقت / 4- ناحیه اضطراری / 5- ناحیه آلارم آتش / 6- ناحیه نشت گاز / 7- ناحیه کلید / 8- ناحیه زنگ در

با وارد کردن کد زیر میتوان عملکرد هر زون را تعیین کرد: #شماره نوع عملکرد#شماره زون مورد نظر#1#6#9876+[*]

• عملکرد زون ها در حالت های مختلف :

وضعیت / نوع زون	DISARM	HOME	ARM
BY PASS	غیر فعال	غیر فعال	غیر فعال
DELAY ZONE	غیر فعال	فعال	فعال
PERIMETER ZONE	غیر فعال	فعال	فعال
Burglar	غیر فعال	غیر فعال	فعال
Emergency	فعال	فعال	فعال
Fire	فعال	فعال	فعال
Gas	فعال	فعال	فعال

• کنترل از طریق تلفن:

بعد از برقراری تماس با پنل ابتدا رمز ۸ رقمی کاربر را وارد نمایید.

تماس پنل با کاربر	
عدد 1	غیر فعال کردن آژیر
عدد 2	چک کردن زون فعال شده
عدد 3	گوش دادن به صدای محیط
عدد 4	غیر فعال کردن پنل
عدد 5	فعال کردن پنل
عدد 6	فعال کردن آژیر
عدد 7	گوش دادن به صدای ضبط شده
عدد 0	قطع کردن ارتباط

تماس با پنل جهت کنترل از راه دور	
عدد 1	مسلح کردن پنل
عدد 2	غیر مسلح کردن پنل
عدد 3	درخواست برای گزارش وضعیت
عدد 4	گوش دادن به صدای محیط
عدد 5	کنترل سوییچ های الکترونیکی
عدد 6	درخواست وضعیت سوییچ ها
عدد 0	قطع کردن ارتباط