




راهنمای سریع پانل حفاظتی RGM-130

حالت پیش فرض کارخانه نیاز تمام کاربران را به طور عمومی بر آورده می سازد. عموم کاربران نیز تنظیمات پیش فرض را انتخاب می کنند. لازم به ذکر است در این راهنما فقط منوهای لازم برای راه اندازی اولیه آورده شده است و برای انجام تنظیمات پیشرفته تر به راهنمای اصلی مراجعه نمایید. جهت DISARM کردن ابتدا دکمه DISARM را فشرده و سپس رمز کاربر (۱۲۳۴۵۶) را وارد نمایید یا دکمه DISARM ریموت را بفشارید.

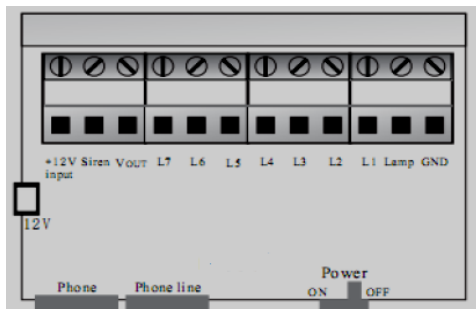

راهنمای سوکتها:

- سوکت Line : جهت اتصال خط تلفن
- سوکت Phone : خروجی LINE جهت اتصال تلفن
- کانکتور ۱۲V : جهت اتصال آداپتور پنل
- کلید on/off : برای خاموش/روشن کردن پنل استفاده می شود .
- GND : سر منفی تغذیه
- Lamp : این کانکتور به همراه کانکتور ۱۲V + به هنگام تحریک پنل میتواند یک رله خروجی 12 ولت را تحریک نماید.
- Vout : ولتاژ ۱۲VDC + را برای دتکتورهای سیمی متصل به دستگاه تأمین می کند .
- SIR : خروجی ۱۲VDC + است برای آژیر سیمی متصل به کنترل پنل
- (ARM/DISARM) : این کانکتور جهت مسلح و غیر مسلح کردن پنل تعبیه شده است که در حالت اتصال کوتاه با GND پنل مسلح و در حالت اتصال باز با GND پنل غیر مسلح می باشد.

مشخصات عملکرد زون:

وضعیت نوع زون	DISARM	HOME	ARM
زون ۱-آتش	فعال	فعال	فعال
زون ۲-اضطراری	فعال	فعال	فعال
زون ۳-ورودی/خروجی	غیر فعال	فعال	فعال
زون ۴-۵-۶-محوطه خارجی	غیر فعال	فعال	فعال
زون ۷-محوطه داخلی	غیر فعال	غیر فعال	فعال
زون ۸-نگهبان	فعال	فعال	فعال

تنظیمات فوق به صورت پیش فرض توسط کارخانه انجام شده است. بدیهی است می توان تنظیمات فوق را با توجه به شرایط و انتظارات از سیستم به صورت دلخواه بر روی هر زون فعال یا غیر فعال نمود.

نحوه ثبت دتکتورهای سیمی: جهت فعال کردن دتکتورهای سیمی می توان دتکتورها را به صورت NC بین کانکتور L1 الی L6 و پایه GND بست. مابقی عملیات همانند نصب دتکتور بیسیم می باشد.

تنظیمات سیم کارت: دکمه * را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید تا عبارت U بر وی LCD نمایان گردد سپس جهت فعال سازی هر کدام از زون ها دستورات زیر را در متن sms وارد کرده و به شماره سیم کارت پنل ارسال نمایید.

12345601 ZONE ONE ACTIVE

زون یک فعال شده است

.....

12345608 ZONE EIGHT ACTIVE

زون ۸ فعال شده است

