

۱- معرفی:

دارای ظهاری زیبا و ظریف بوده و عدم نیاز این زنگ به سیم کنشی باعث سهولت در نصب این وسیله گردیده است. عدم مصرف جریان در حالت بیکاری که طول عمر باتری را به شدت افزایش می دهد از ویژگی های این زنگ بی سیم می باشد.


۲- مشخصات فنی:




Model No.	PDB-L21	مدل
Operating Voltage	3V (2pcs CR2032 Batt.)	ولتاژ کاری
Operating Current	≤25mA	جریان کاری
Wireless Coverage	150-200m (open area)	برد بیسیم
Operating Frequency	433MHz	فرکانس کار
Working Temp.	0°C~+50°C	دمای کاری
Dimension	85*85*15mm	ابعاد

۳- نصب:

1.1 Install standard base:

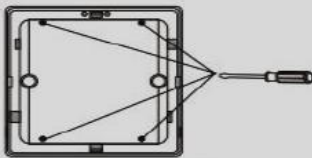

A. نصب قاب پریز بر روی دیوار

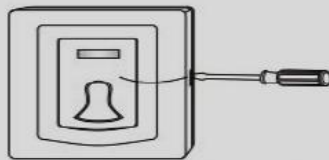

B. قاب رویی شستی را باز کنید


سایز سوراخ ها مطابق استاندارد موجود در بازار است. ابتدا با استفاده از یک پیچ گوشته قاب روی زنگ را باز کنید سپس همانند شکل با دو عدد پیچ داخل جعبه بدنه اصلی زنگ را به دیوار محکم کنید و قاب روی زنگ را ببندید.

۴- ثبت دکتور ها:


۱- ابتدا وارد تنظیمات ثبت دکتور های بی سیم در پائل شوید.

۲- سپس با فشار دادن دکمه زنگ آن را تحریک کرده و منتظر شنیدن پیغام موفقیت آمیز بودن ثبت از طرف پائل بمانید.

1.2 Instal doorbell:

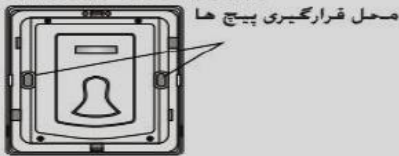

A. بدنه شستی را به قاب پریز پیچ کنید

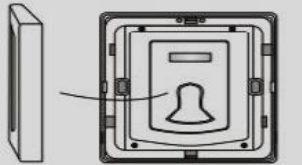

B. قاب رویی شستی را ببندید

۵- نحوه تعویض باتری ها:

ابتدا قاب روی زنگ را باز کنید سپس مطابق شکل چها عدد پیچ موجود را باز کرده و باتری ها را تعویض نمایید.

۶- حذف دکتور در کنترل پئل:

وارد تنظیمات حذف دکتور بی سیم از پائل شده و مراحل حذف را انجام می دهید.

توجه:

- نصب غیر اصولی سبب کارکرد نامناسب زنگ خواهد شد.
- بر روی دیوار و در آهنی نصب نشود.
- این وسیله ضد آب نیست و برای استفاده در فضای بسته مناسب است. در صورت استفاده در فضای باز از محافظ مناسب جهت عدم تماس آب با وسیله استفاده شود.
- بر روی سطوح ناپایدار نصب نشود.