


## ۱- معرفی:

این آژیر برای استفاده در فضاهای بسته مناسب می باشد و نیروی خود را از آداپتور ۱۸ ولت خارجی یا باطری پشتیبان ۱۲ ولت داخلی تامین می کند که در صورت اتصال به آداپتور به طور خودکار باطری داخلی به حالت **stand by** در می آید. این آژیر می تواند از پانل پیرلا سری الیت فرمان دریافت کرده و عمل نماید و هم به طور مستقل به عنوان یک مینیم سیستم مرکزی عمل کرده و با ادوات جانبی از قبیل دکتورها و ریموت ارتباط برقرار کند. همچنین به طور مداوم به صورت خودکار وضعیت خود را به پنل گزارش میدهد.



## ۲- مشخصات فنی:

Model No.	POS-L32	مدل
External power supply	DC18V (Output current $\geq 500\text{mA}$ )	منبع تغذیه بیرونی
Built-in rechargeable battery	12V rechargeable battery	باطری قابل شارژ داخلی
Operating Current	standby<35mA; Alarm <350mA	جریان عملکرد
Alarm loudness	110dB/1m	بلندی صدا
Receiving distance	$\geq 60\text{m}$	فاصله دریافت سیگنال
Operating Frequency	433MHz	فرکانس کار
Working Temp.	-10°C~+50°C	دمای کاری
Dimension	$\varnothing 129 \times 42\text{mm}$	ابعاد

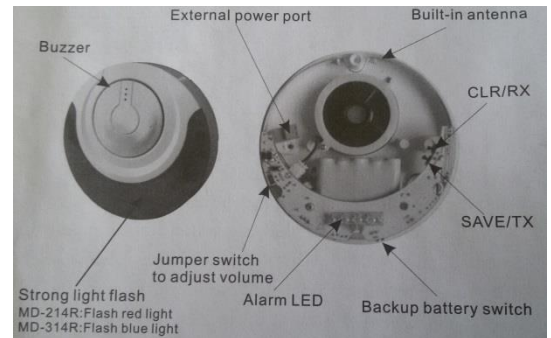

## ۳- نصب:

ابتدا قاب روی آژیر را در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت چرخانده و قاب رویی را بردارید و به وسیله پیچ های داخل جعبه بدنه اصلی را در ارتفاع دلخواه نصب نمایید و قاب را ببندید.

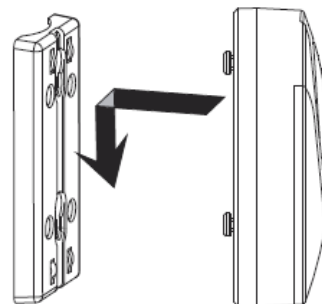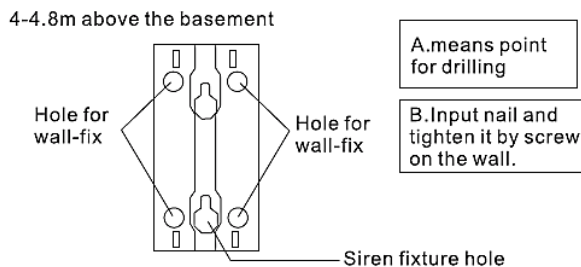


## ۴- نحوه معرفی ادوات جانبی بیسیم به آژیر (در حالت مینیم سیستم مرکزی):

ابتدا دکمه **SAVE** را بفشارید سپس وسیله ای را که قصد دارید در آژیر ثبت کنید تحریک کنید در صورت موفقیت آمیز بودن ثبت، آژیر صدای کوتاهی تولید خواهد کرد. تعداد ادوات قابل ثبت در آژیر: 16 عدد

## ۵- حذف ثبت:

جهت حذف وسیله ثبت شده تنها کافی است همزمان دکمه های **SAVE** و **CLR** را برای چند ثانیه نگه دارید. سپس **LED** ها به مدت ۳ ثانیه روشن خواهد ماند و بعد ۱۰ بار به آرامی چشمک خواهند زد و سپس به سرعت روشن و خاموش می شوند و عملیات به پایان می رسد.

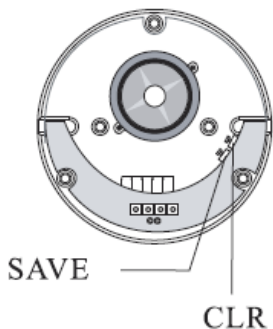

## ۶- ثبت آژیر در کنترل پنل:

ابتدا کد روبرو را در پنل وارد نمایید ۷#۵+رمز مدیر\* سپس آژیر را به وسیله دکمه SAVE تحریک نمایید و حال دکمه # را بر روی پنل بفشارید و منتظر شنیدن پیغام موفقیت آمیز بودن ثبت بمانید.

## ۷- جامپر ها:

- ۱- جامپر صدای آژیر: در صورت اتصال کوتاه کردن آژیر با حداکثر صدا ی خود به صدا در خواهد آمد.
- ۲- جامپر باطری داخلی: در صورت اتصال کوتاه کردن می توان از باطری پشتیبان استفاده کرد.
- ۳- در صورت اتصال باز بودن این جامپر باتری شارژ نخواهد شد و در هنگام قطع پاور خارجی نیز وارد عمل نمی گردد. پس بهتر است همواره در حالت اتصال کوتاه قرار گیرد .

## توجه:

- آژیر نباید در محلی نصب گردد که به سادگی در دسترس همگان قرار گیرد.
- آژیر در محلی نصب شود که به راحتی با پنل در ارتباط باشد و مشکلی از نظر منبع تغذیه نداشته باشد.
- قبل از هرگونه تغییر در آژیر باید کنترل پنل در منوهای کاربری یا منوهای برنامه ریزی باشد در غیر این صورت آژیر فعال خواهد شد.

## اخطار:

این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال نصب نا درست آژیر ندارد.